



Instructivo Impresora RPP02N

¡Hola! Has recibido una impresora térmica Bluetooth para usar con nuestro Punto de Venta Android de LibreDTE.

1. Revisa el contenido de tu caja

- Impresora Térmica **RPP02N**.
- 3 rollo de papel (uno viene dentro de la impresora, los otros 2 de repuesto en la caja).
- Cargador/Cable USB para cargar la impresora.
- Manual impresora (original del fabricante).

2. Enciende tu impresora

Si no enciende revisa la batería, verifica que no tenga un plástico pegado en los contactos. Si lo tiene, retíralo y vuelve a conectar la batería en su lugar.

Si aun así no enciende, cargar durante al menos una hora.

Para encender, mantén presionado 2 segundos el botón de encendido, hasta escuchar un “bip” (sonido) de encendido.

Para apagar la impresora mantén presionado el mismo botón de encendido por 2 segundos.

3. Impresión de página de prueba (opcional)

Si quieres imprimir una página de prueba, haz lo siguiente:

- Apaga tu impresora.
- Presiona por 3 segundos ambos botones.

Lo anterior imprimirá una hoja con los datos de la impresora más algunos ejemplos de texto.

4. Instalación LibreDTE

Si no lo has hecho, ingresa a la aplicación de Play Store en tu teléfono e instala nuestra aplicación “LibreDTE”. También la puedes encontrar en <https://bit.ly/3cTC5Mk>


Verifica que sea la aplicación de SASCO SpA.

5. Inicia sesión en la aplicación de LibreDTE


Recuerda que la aplicación usa los mismos datos de tu cuenta de www.libredte.cl y además debes tener el Servicio MIPYME o Servicio Plus contratado.

6. Conecta la impresora a tu celular


Activa el Bluetooth y escanea para encontrar la impresora “RPP02N”:

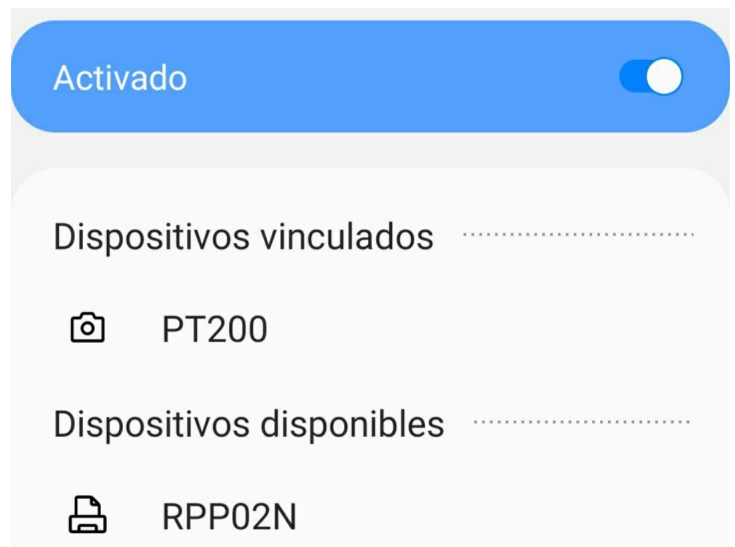

Selecciona el dispositivo “RPP02N”, te pedirá un PIN, ingresa “0000”:

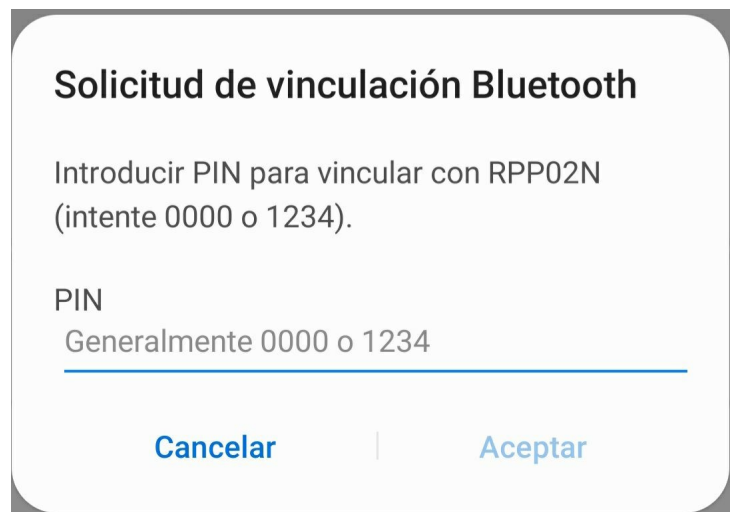

Cuando la impresora esté conectada aparecerá en el listado de dispositivos vinculados:

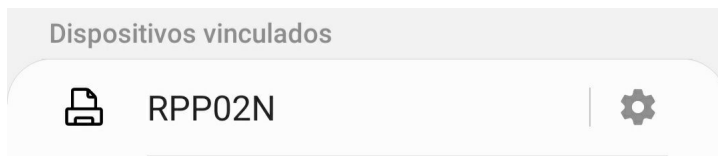


¡Listo! Ahora podemos configurar en LibreDTE.

7. Configura la impresora en LibreDTE

Ingresa a la opción de configuración:



Haz click en “Impresora Bluetooth” y selecciona el dispositivo “RPP02N”:

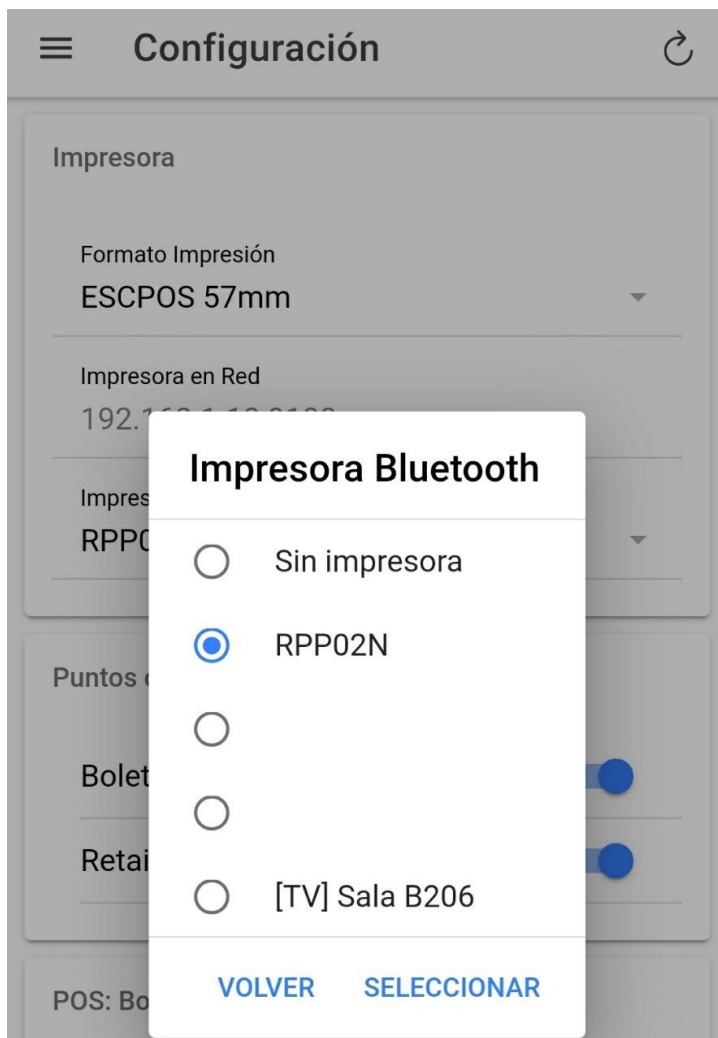

Si la impresora no aparece, puedes volver atrás y usar el botón de “Actualización” que está en la barra superior. Al lado derecho del texto “Configuración”.

Una vez encuentres la impresora la seleccionas y quedará configurada en LibreDTE:



¡Listo! Ahora podemos imprimir desde el Punto de Venta Android de LibreDTE.

8. Impresión de prueba en LibreDTE (opcional)

Para probar la impresora, y que todo esté ok con la configuración realizada, puedes ir a los “Reportes” de la aplicación de LibreDTE e imprimir alguno.

Por supuesto, si quieres empezar a emitir documentos, puedes imprimir directamente una boleta o factura.

9. Características aplicación móvil de LibreDTE

- Generación de boletas, facturas y guías.
- Punto de Venta Boleta Fácil y Retail.
- Reportes de Ventas (diarios y mensuales).
- Reporte mensual de compras.
- Impresión vía Bluetooth o Impresora en Red.

10. ¿Tienes dudas? ¿Requieres ayuda?

Abre un ticket de soporte en libredte.cl/soporte y te apoyamos.

¿No tienes un Servicio con Nosotros?

¡Adquiere uno en libredte.cl/ventas!